





1、打开你存放驱动的位置，双击 图标安装，选择下一步：

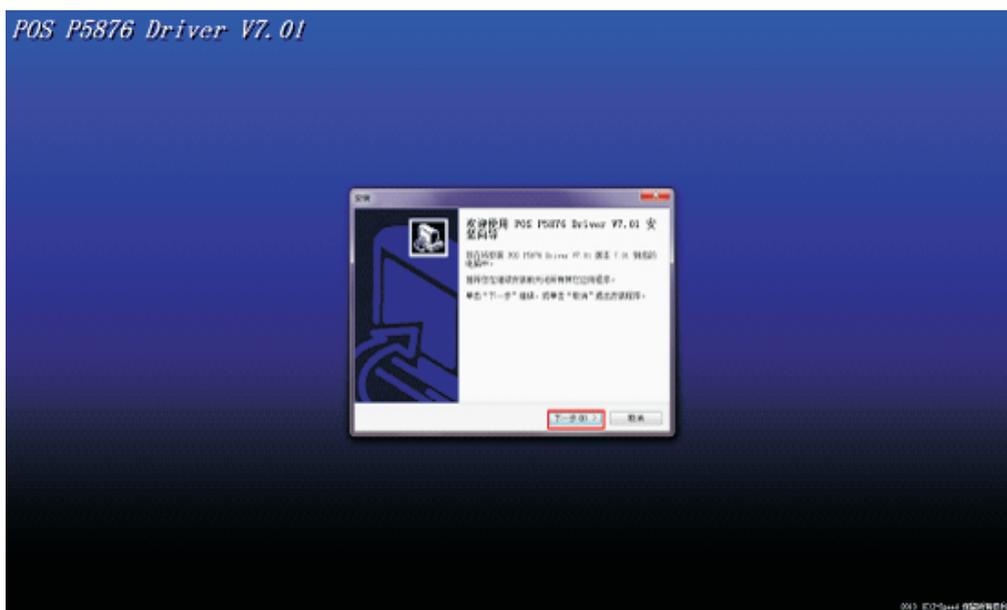


2、选择我同意，下一步：

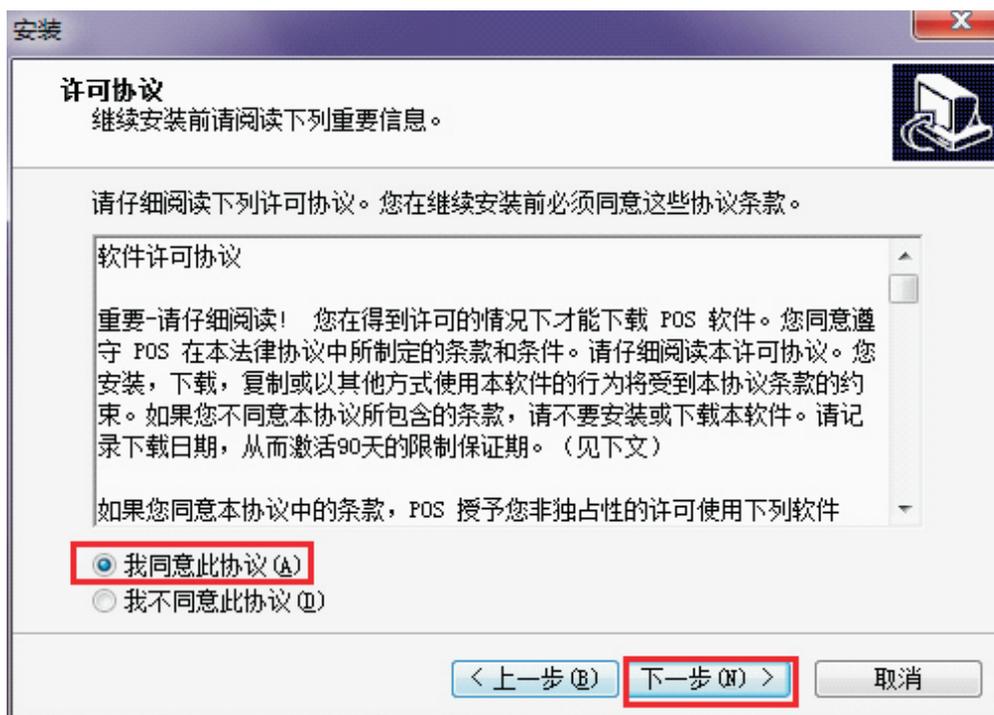

3、选择默认安装路径，下一步：



4、在桌面创建快捷方式，以方便下次直接安装，下一步：

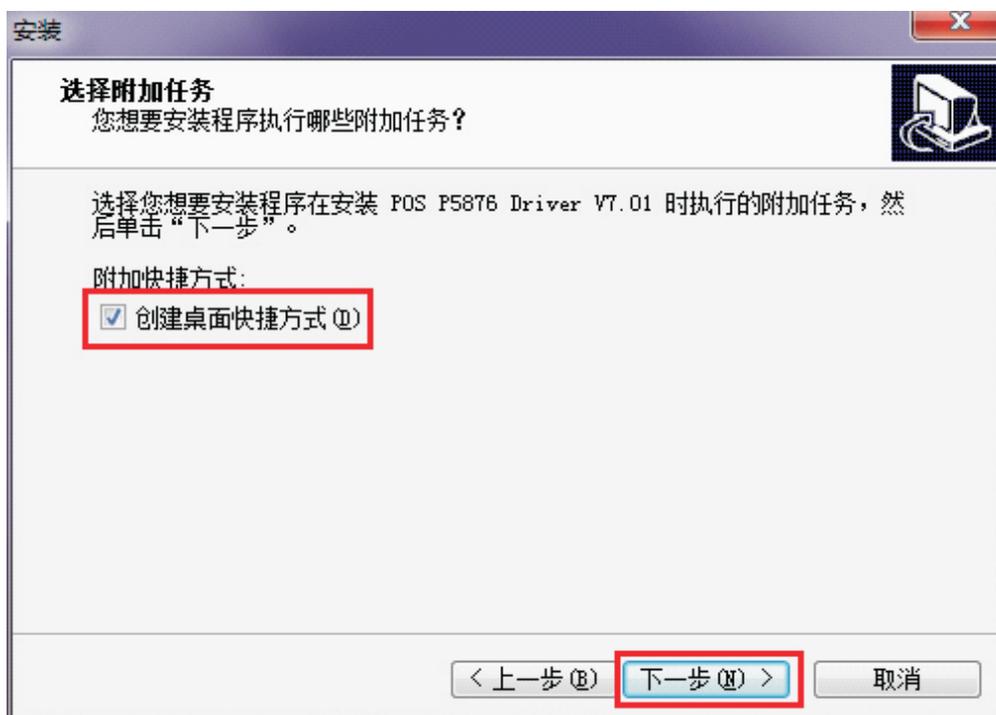


5、选择安装，如图：



6、完成安装并运行：




7、软件会自动检测你的系统不需手动选择,如果你的打印机是 USB 端口,请点击检测 USB 端口,软件会自动检测你打印机使用的是电脑上的哪一个端口、如下图:

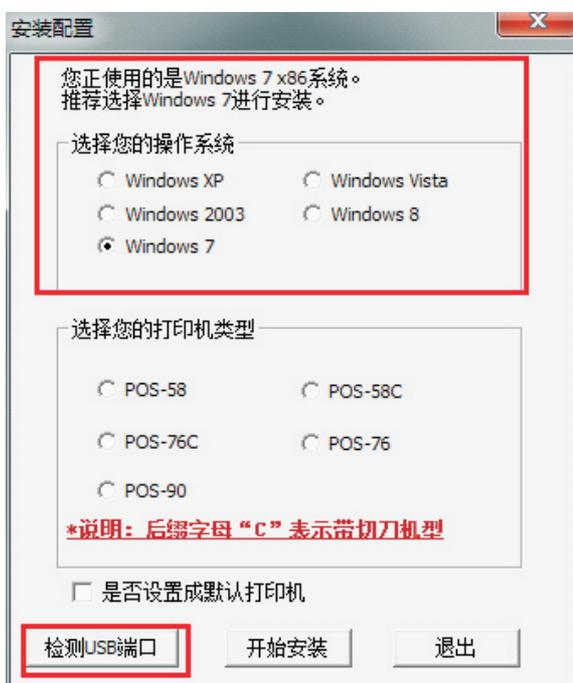


8、选择对应型号的驱动名称，点击安装如下图：



9、提示安装成功，点击确定

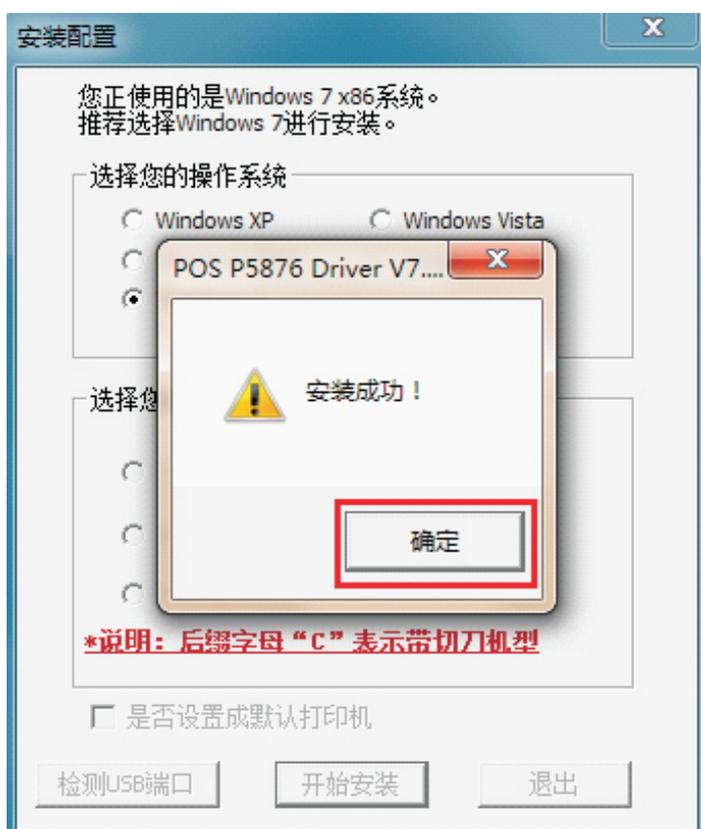


10、进入控制面板-打印机和传真，找到已安装好的驱动图标

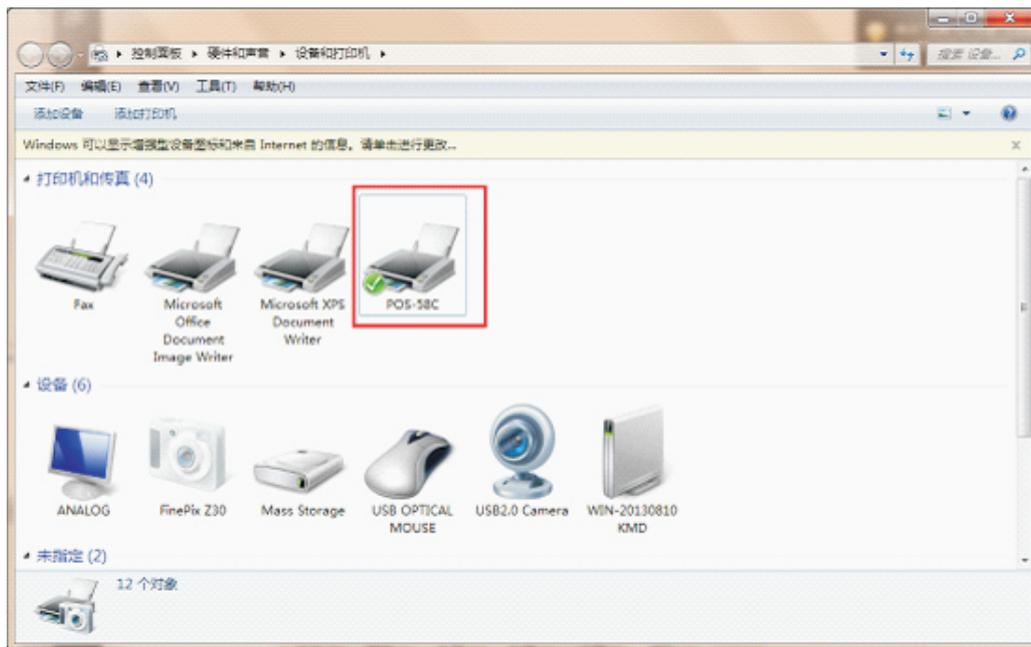


11、点击安装好的驱动，选择右键，点打印机属性



12、如果你打印机是USB端口的,就选择刚检测出来的USB001(如果不是请选择其它端口),点击应用:

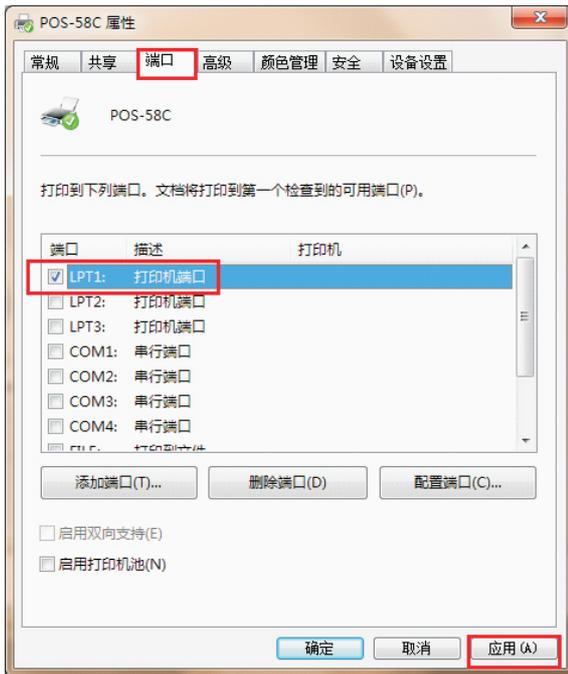

13、选择常规,点击打印测试页:

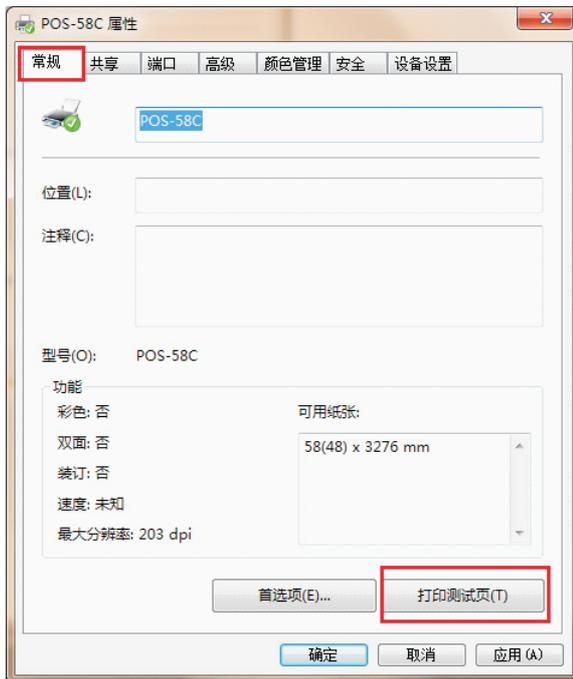

如有打印测试页出来就说明驱动已经安装完成

感谢你的使用!